

# Eytron Portabler Mini-Digitalrekorder Ecoline

# Benutzerhandbuch



User Guide	. 20
Guide de l'utilisateu	
Handleiding Brugerveiledning	
Brugerveiledning	. 77

 $\epsilon$ 

# Inhalt

1.	Vorwort	. 3
2.	Sicherheitshinweise	. 4
3.	Lieferumfang	. 5
	Merkmale	
5.	Installationsbeispiel	. 6
	Beschreibung der Tasten	
	Bedienung	
	7.1. Rekorder anschalten	. 8
	7.2. Liveansicht	
	7.3. Aufnahme	10
	7.4. Wiedergabe	11
8.	Systemeinstellungen	13
	8.1 Hauptmenü	13
	8.2 Datum / Uhrzeit Menü	13
	8.3 Bewegungserkennung Menü	14
	8.3.1 Sensorbereich	
	8.3.2 Empfindlichkeit	14
	8.4 Manuelle Aufnahmen	15
	8.5 Aufnahmeeinstellungen	15
	8.5.1 Alarmaufnahme	16
	8.5.2 Sensoraufnahme	16
	8.6 Karten Optionen	17
	8.7 System Status	17
	8.8 Start Setup	18
	8.9 Werkseinstellungen	18
9.	Technische Daten	19
10	. Mögliche Aufnahmezeit	19

### 1. Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns für den Kauf dieses Eytron Portablen Mini Digitalrekorders Ecoline. Mit diesem Gerät haben Sie ein Produkt erworben, das nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller (www.abus-sc.com) hinterlegt.

Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender, diese Bedienungsanleitung beachten! Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Dieser Digitalrekorder dient in Kombination mit angeschlossenen Videosignalquellen (S/W und Farbkameras) zur Überwachung von Objekten. Die geringen Abmessungen machen diesen Digitalrekorder vielseitig und universal einsetzbar und der optionale Akkubetrieb ermöglicht die ideale Überwachung für unterwegs. Der eingebaute 2,5" LCD Farbmonitor ist nicht nur zum Einstellen der Überwachungskameras hilfreich, sondern ermöglicht auch eine sofortige Auswertung der Aufnahmen. Die auf der SDHC Karte gespeicherten Bilder und Videos, lassen sich ohne Weiteres auf einem handelsüblichen PC wiedergeben.

Die Datenspeicherung unterliegt länderspezifischen Datenschutzrichtlinien. Weisen Sie Ihren Kunden bei der Installation auf das Vorhandensein dieser Richtlinien hin.

### © ABUS Security-Center, September 2008

Es wurde alles Erdenkliche unternommen, um sicherzustellen, dass der Inhalt dieser Anleitung korrekt ist. Jedoch kann weder der Verfasser noch ABUS Security-Center die Haftung für einen Verlust oder Schaden übernehmen, der mittelbar oder unmittelbar aufgrund dieser Anleitung verursacht wurde, oder von dem behauptet wird, dass er dadurch entstanden ist. Der Inhalt dieser Anleitung kann ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.

### 2. Sicherheitshinweise

Der Kontakt des Eytron Portablen Mini-Digitalrekorders Ecoline nebst angeschlossenen Komponenten mit Feuchtigkeit, z.B. in Kellerräumen u. ä. ist unbedingt zu vermeiden. Eine andere Verwendung als die beschriebene kann zur Beschädigung dieses Produkts führen. Darüber hinaus ist dies mit Gefahren, wie z.B. Kurzschluss, Brand, elektrischer Schlag, etc. verbunden. Das Gerät ist über ein Netzteil für den Betrieb am öffentlichen Stromnetz mit 230 Volt / 50 Hz Wechselspannung geeignet.

Das gesamte Produkt darf nicht geändert, geöffnet bzw. umgebaut werden. Der Anschluss an das öffentliche Stromnetz unterliegt länderspezifischen Regelungen. Bitte informieren Sie sich darüber im Vorfeld.

### Zur Vermeidung von Bränden und Verletzungen beachten Sie folgende Hinweise:

- Befestigen Sie das Gerät sicher an einer trockenen Stelle im Haus.
   Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.
- Setzen Sie das Gerät keinen Temperaturen unterhalb von 5°C, bzw. über 40°C aus.
- Das Gerät wurde nur für die Innenanwendung gebaut. Die maximale Luftfeuchtigkeit darf 80% nicht übersteigen (nicht kondensierend).
- Führen Sie alle Arbeiten im spannungsfreien Zustand durch.

### Bitte beachten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen, damit Ihr Gerät einwandfrei funktioniert:

- Der Eytron Portable Mini-Digitalrekorder Ecoline wird über ein Netzteil mit 5V Gleichspannung versorgt.
- Das Gerät sollte über eine separat abgesicherte Leitung mit dem 230V AC Hausnetz verbunden werden.

Die Anschlussarbeiten an das Hausnetz unterliegen länderabhängigen Bestimmungen.

### Allgemeines:

Durch unsachgemäße oder unsaubere Installationsarbeiten kann es zu
Störungen und schlechter
Bildqualität kommen.
Lesen Sie sich daher diese
Anleitung genau durch und achten Sie bei der
Installation der Anlage auf die genaue Bezeichnung der verwendeten Leitungen und Komponenten.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten.


# 3. Lieferumfang

Eytron Portabler Mini-Digitalrekorder Ecoline	
Netzteil	
Videoeingang-Kabel	
Videoausgang-Kabel	
Alarm-Kabel	
Installationsanleitung	
Ledertasche	

### 4. Merkmale

- Sofortiges Auswerten der Daten am eingebauten LCD
- Nutzt MPEG4-Datenkompression (ASF Dateiformat)
- Alarm-, Bewegungsgesteuerte- oder Daueraufnahme
- SDHC-Karten kompatibel
- Akkubetrieb möglich
- Mehrsprachiges Bildschirmmenü

# 5. Installationsbeispiel

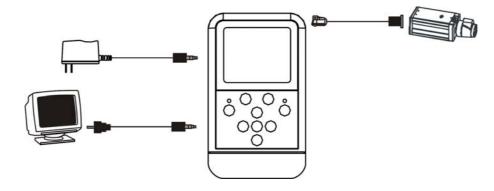

Sie können den Mini-Digitalrekorder mit dem eingebauten Akku oder über das mitgelieferte Netzteil mit Strom versorgen.

Ihre aufgezeichneten Daten können Sie bequem am eingebauten 2,5" LCD-Display oder an einem zusätzlich angeschlossenen Monitor auswerten.

Sie können optional auch externe Geräte an den Mini-Digitalrekorder anschließen und auf Auslösung eines Alarms überwachen.

# 6. Beschreibung der Tasten

# Vorderansicht (1) Rec/ Exit/ Stop (14) Play/ Pause (13) LCD (12) Lock (11) Power ON/ OFF (4) Power Input (5) Menu (6) Left (7) SD Card Slot (9) Right (8) Down



(1)	Rec/ Exit/ Stop	Leuchtet die LED <u>rot</u> , befindet sich der Rekorder im Aufnahmemodus	
(2)	Video Out	Videoausgang	
(3)	Alarm (Trigger In)	Alarmeingang für externe Geräte	
(4)	Power Input	Hier können Sie das mitgelieferte 5V DC Netzteil anschließen.	
(5)	Menu Button	Menü: Bestätigen oder Untermenü öffnen Liveansicht: Hauptmenü öffnen	
(6)	Left Button	Menü: Einstellungswert vermindern Wiedergabe: Rückwärtsspulen Wiedergabe pausiert: Einzelbild rückwärts	
(7)	SD Card Slot	SD-Karten Einschub	
		Blinkende rote LED  * Schnelles Blinken: SD-Karte nicht eingelegt / SD-Karten Kapazität erreicht/ SD-Karte ist fehlerhaft/ SD-Karte schreibgeschützt (nur lesen möglich)/ SD-Karte nicht eingelegt und Wiedergabe-Modus aktiviert  * Wiederholtes Leuchten: Aufnahme aktiviert.	
	Δ	Warnung! Wenn die LED sehr schnell blinkt, betätigen Sie den <enter> Knopf um den Alarm zu deaktivieren.</enter>	
(8)	Down Button	Menü: Nach unten navigieren	
(9)	Right Button	Menü: Einstellungswert erhöhen Wiedergabe: Vorwärtsspulen Wiedergabe pausiert: Einzelbild vorwärts	
(10)	Up Button	Menü: Nach oben navigieren	
(11)	Power Button	AN / AUS Schalter: Halten Sie den Knopf für einige Sekunden gedrückt um den Rekorder ein- bzw. auszuschalten.	
(12)	Lock	Tastensperre aller Funktionstasten	
(13)	LCD Display	2,5" Farb-Display	
(14)	Play/ Pause	Mit dieser Taste können Sie die Wiedergabe von bisher aufgezeichneten Daten starten. Während der Wiedergabe können Sie diese durch Betätigen pausieren. Durch erneutes Betätigen wird die Wiedergabe fortgesetzt.	
(15)	Video In	Videoeingang für externe Kamera  1 Nicht belegt 2 Masse 3 Video In 4 +5VDC	
(16)	PSR Stand	Ausklappbarer Fuss für einfaches Aufstellen des Mini – Digitalrekorders	

### 7. Bedienung

### 7.1. Rekorder anschalten

Halten Sie die Powertaste für min. 5 Sekunden gedrückt, um den Eytron Portablen Mini Digitalrekorder Ecoline AN / AUS zu schalten.

Die Menüsprache ist im Auslieferungszustand Englisch. Um die Sprache zu ändern wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt POWER ON SETUP. Stellen Sie hier die gewünschte Sprache ein.

Zur Aufzeichnung können Sie sowohl SD wie auch SDHC-Karten verwenden, z.B: TV8961 4 GB oder TV8962 8 GB SDHC-Karten aus dem Hause ABUS Security-Center.

Wird das Symbol angezeigt, wurde die SD-Karte vom Rekorder richtig erkannt und arbeitet normal. Kann die SD-Karte nicht gelesen werden, blinkt die REC LED rot. In diesem Falle formatieren Sie bitte die SD-Karte neu.

Ist der Schreibschutz der SD-Karte aktiviert, ist es nur möglich gespeicherte Daten wiederzugeben, eine Aufzeichnung ist nicht möglich.




Entfernen Sie niemals die SD-Karte während des Startvorgangs. Dies kann zu einer dauerhaften Beschädigung der enthaltenen Daten führen.

### 7.2. Liveansicht

Nach dem Starten des Rekorders wird automatisch die Liveansicht dargestellt.




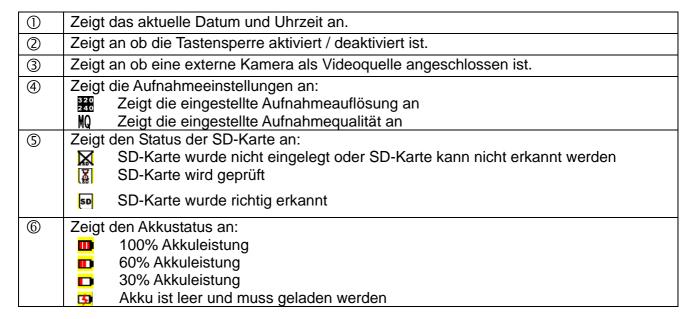



Ist keine SD-Karte eingelegt, steht nur die Liveansicht zur Verfügung.

### 7.3. Aufnahme

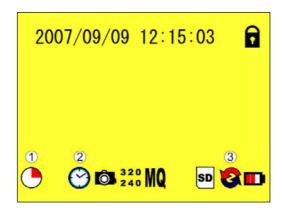

Es stehen 3 verschiedene Aufnahmetypen zur Auswahl:

- 1) Manuelle Aufnahme:
  - Drücken Sie in der Liveansicht die Aufnahmetaste um eine manuelle Aufzeichnung zu starten.
- 2) Bewegungserkennung:

Sobald der Rekorder Bewegung erkennt, startet die Aufzeichnung. Mit der Maste können Sie die Aufnahme jederzeit abbrechen.

3) Alarm Aufnahme:

Die Aufzeichnung startet sobald ein externer Sensor am Rekorder Alarm auslöst. Mit der III Taste können Sie die Aufnahme jederzeit abbrechen.

Um eine Aufzeichnung zu unterbrechen, gehen Sie wie folgt vor:

Manuelle Aufzeichnung	Drücken Sie die Stopptaste   im um die Aufzeichnung zu unterbrechen. Drücken Sie die Wiedergabetaste   um u
	die Aufzeichnung erneut zu starten.

1	Record Status:	● ②● Zeigt an ob eine Aufnahme erfolgt.	
2	Record Mode:	Zeigt die Art der Aufnahme an.	
		🐈 Manuelle Aufnahme	
		Rewegungsgesteuerte Aufnahme	
		🙀 Alarmeingang Aufnahme	
3	SD-Karten Status	Zeigt den Status der SD-Karte an.	

### 7.4. Wiedergabe



Sie können zwischen der normalen Wiedergabe und dem Suchmenü wählen.

1) Normale Wiedergabe Drücken Sie in der Liveansicht die Wiedergabe/Pause III Taste um die letzte Aufzeichnung sofort wiederzugeben.

•	Normale Wiedergabegeschwindigkeit. Bitte betätigen Sie dafür die Maste.
<b>↔</b>	Drücken Sie während der normalen Wiedergabe die Tasten   der   oder   um
	schnell Rückwärts bzw. Vorwärts zu suchen (Geschwindigkeit: x2/ x4/ x8/ x16/
	x32). Drücken Sie die 🎹 Taste um zur normalen Wiedergabe zurück zu
	kehren.
II	Drücken Sie während der Wiedergabe die Taste 🔟 um die Wiedergabe zu
	pausieren, durch erneutes Betätigen setzen Sie die Wiedergabe fort.
44 >>	Drücken Sie, während Sie die Wiedergabe angehalten haben, die Tasten ■
	oder Dum ein Bild nach vorne oder zurück zu springen. Drücken Sie die
	Taste 🔟 um zur normalen Wiedergabe zurück zu kehren.

Drücken Sie die REC-Taste um die Wiedergabe zu unterbrechen und zur Liveansicht zurückzukehren.

 Suchen und Wiedergabe
 Um in das Suchmenü zu gelangen, öffnen Sie das Hauptmenü und wählen den Menüpunkt SUCHEN&WIEDERGABE aus.



1	Die Dateiansicht zeigt das Datum der Aufnahme und die Anzahl der zur Aufnahme dazugehörigen Dateien an. Drücken Sie die Taste   oder  um eine Aufnahme auszuwählen. Bestätigen Sie die Auswahl durch drücken der  Taste.  Um zur Auswahlansicht zurückzukehren, drücken Sie die Aufnahmetaste  .
2	Zeigt die Anzahl der Seiten an.
3	Zeigt an welches Ereignis die Aufnahme ausgelöst hat:
4	Drücken Sie die Taste ■ oder ■ um das auslösende Ereignis auszuwählen und
	jeweils das erste Bild der Aufnahme anzuzeigen.
(5)	Zeigt die Uhrzeit der Aufnahme an.

### Wiedergabe am PC:

Sie können alle gespeicherten Bilder und Videos mittels eines SD/SDHC Kartenlesegerätes (z.B. TV8960) an einem handelsüblichen PC wiedergeben. Alle Dateien werden im Verzeichnis DVMPG4 abgelegt. Diese können, z.B. mit dem Microsoft® Windows Media Player, abgespielt werden. Hierzu kann es nötig sein, den Microsoft® Windows Media Player mit den aktuellsten Audio und Video Codecs zu aktualisieren.

# 8. Systemeinstellungen

### 8.1 Hauptmenü



### ① Menüebenen Anzeige

Das Hauptmenü besteht aus bis zu 3 Ebenen:

Erste Menüebene (Hauptmenü)
Zweite Menüebene
Dritte Menüebene

- Drücken Sie die Tasten 

   oder 

  um im Menü zu navigieren.
- Durch Drücken der MENU/ENTER Taste gelangen Sie ins Untermenü.
- Mit der Taste der können Sie die Werte verändern.
- Drücken Sie die REC Taste um das Menü zu verlassen.

### 8.2 Datum / Uhrzeit Menü


DATUM/ZEIT	00
DATUMSFOR. JAHR ÄNDERN MONAT ÄND. TAG ÄNDERN ZEIT ÄNDERN	: D/ M/ Y : 08 : 05 : 05 : 11 / 48

In diesem Menü können Sie das Datum und die Uhrzeit, sowie das Anzeigeformat einstellen.

DATUMSFOR.	Hier können Sie die Darstellungsweise vom Datum ändern.
DATUM / ZEIT	Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen.

### 8.3 Bewegungserkennung Menü

### 8.3.1 Sensorbereich

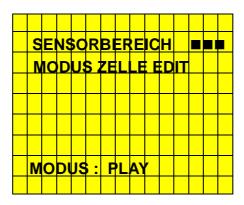

Der Sensorbereich ist ein Feld mit 16 x 12 Zellen. Zellen, die Bewegung erkennen sollen, sind rot markiert.

Navigieren Sie mit den Cursor mit den Massen. Mit der Taste bestätigen Sie die Auswahl und wechseln Sie mit Massen den Bearbeitungsmodus.

### Bearbeitungsmodi:

ZELLE EDIT	Hier können Sie jede Zelle einzeln (de-) aktivieren.
ZELLE ENTF	Hier können Sie einen kompletten Block deaktivieren.
ALLE ENTF	Hier können Sie alle Felder deaktivieren.
ZELLE EINF	Hier können Sie einen kompletten Block aktivieren.
ALLE EINFG	Hier können Sie alle Felder aktivieren.

### 8.3.2 Empfindlichkeit

Hier können Sie die Empfindlichkeit der Bewegungserkennung einstellen.

SENS. STÄRKE	Dieser Balken zeigt die momentan durch Bewegung	
	ausgelöste Bildänderung an.	
SENSORWERT	Bewegungserkennungsschwelle	
	Dieser Balken gibt an, ab welcher Bildänderung Bewegung	
	erkannt wird. Je weiter links Sie diesen Balken platzieren,	
	desto empfindlicher ist die Bewegungserkennung.	
	Mit den Tasten   und  können Sie die Werte ändern.	

Um unerwünschte Auslösungen zu vermeiden sollte die Bewegungserkennungsschwelle nicht zu gering eingestellt werden.

### 8.4 Manuelle Aufnahmen

MAN. AUFNAHME

VIDEOGRÖSSE : 640 x 480
BILDRATE : 12 FPS
QUALITÄT : MITTEL

Eine manuelle Aufzeichnung können Sie durch Betätigen der 📠 Taste starten.

### - Video Size / Frame Rate:


Hier können Sie die Auflösung und die Bildrate der manuellen Aufnahme einstellen.

Auflösung	320 x 240	640 x 480
Max. Bildrate	30 fps	12 fps

### - Quality:

Hier können Sie 3 verschiedene Qualitätsstufen der Aufnahme einstellen: Hoch = High, Mittel = Medium, Niedrig = Low.

### 8.5 Aufnahmeeinstellungen

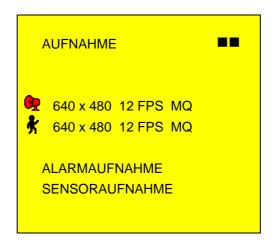

Hier können Sie Einstellungen für die verschiedenen Aufzeichnungsmodi vornehmen.

### 8.5.1 Alarmaufnahme

VIDEOGRÖSSE : 640 x 480
BILDRATE : 12 FPS
QUALITÄT : MITTEL
DAUER : 10
ALARMEING. : N. O.

VIDEOGRÖSSE	Hier können Sie die Aufnahmeauflösung einstellen:		
	320 x 240 (max. 30 Bilder / Sekunde)		
	640 x 480 (max. 12 Bilder / Sekunde)		
BILDRATE	Hier können Sie Bildrate der Aufzeichnung einstellen.		
QUALITÄT	Hier können Sie die Aufnahmequalität der Aufzeichnung einstellen		
	(Niedrig / Mittel / Hoch). Je höher die Qualität, desto besser das Bild bei		
	der Wiedergabe, allerdings benötigt man auch mehr Speicherplatz.		
DAUER	Hier können Sie einstellen, wie lange der Rekorder aufzeichnen soll,		
	nachdem Alarm ausgelöst wurde		
ALARMEING.	Hier können Sie die Art des Alarmeinganges einstellen:		
	N. C. Normally Closed:		
	Alarm wird ausgelöst, wenn der Schaltkreis geöffnet wird		
	N. O. Normally Open:		
	Alarm wird ausgelöst, wenn der Schaltkreis geschlossen wird		

### 8.5.2 Sensoraufnahme

VIDEOGRÖSSE : 640 x 480
BILDRATE : 12 FPS
QUALITÄT : MITTEL
DAUER : 10

VIDEOGRÖSSE	Hier können Sie die Aufnahmeauflösung einstellen:		
	320 x 240 (max. 30 Bilder / Sekunde)		
	640 x 480 (max. 12 Bilder / Sekunde)		
BILDRATE	Hier können Sie Bildrate der Aufzeichnung einstellen.		
QUALITÄT	Hier können Sie die Aufnahmequalität der Aufzeichnung einstellen		
	(Niedrig / Mittel / Hoch). Je höher die Qualität, desto besser das Bild bei		
	der Wiedergabe, allerdings benötigt man auch mehr Speicherplatz.		
DAUER	Hier können Sie einstellen, wie lange der Rekorder aufzeichnen soll,		
	nachdem Bewegung erkannt wurde.		

### 8.6 Karten Optionen

KARTEN EINST.

① GESAMTSP. : 3827 MB
② VERFÜGBAR : 2485 MB


③ MAX DATEIGR. : 3 MB
④ KARTE VOLL : RING
⑤ FORMATIEREN >

① GESAMTSP.	Zeigt die Gesamtkapazität der eingelegten SD-Karte an.		
② VERFÜGBAR	Zeigt den verfügbaren Speicher der eingelegten SD-Karte		
	an.		
③ MAX DATEIGR.	Hier können Sie die max. Dateigrösse (3 – 100 MB) einer		
	Aufzeichnung festlegen. Wird die Dateigrösse erreicht, wird		
	eine weitere Datei erzeugt.		
<b>4 KARTE VOLL</b>	Hier können Sie auswählen, wie beim Erreichen der		
	Speicherkapazität verfahren wird:		
	STOP Beim Erreichen der Speicherkapazität wird die		
	Aufzeichnung beendet.		
	RING Beim Erreichen der Speicherkapazität, zeichnet der		
	Rekorder weiterhin auf und löscht dabei die		
	ältesten Aufnahmen auf der SD-Karte.		
<b>⑤ FORMATIEREN</b>	Hier wird die eingelegt SD-Karte formatiert. Dabei werden		
	alle gespeicherten Aufnahmen gelöscht.		

Hier sehen Sie die Gesamt- und verbleibende Kapazität der eingelegten SD-Karte. Nach dem Einlegen wählen Sie FORMAT aus, um die SD-Karte zu formatieren und für die Aufzeichnung vorzubereiten.

Sie können eine handelsübliche SDHC-Karte benutzen.


### 8.7 System Status

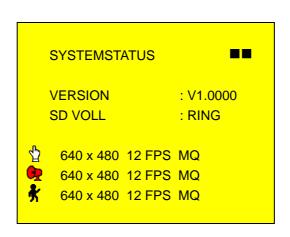

Hier erhalten Sie einen schnellen Überblick über die Firmware Version und diversen Aufnahmeeinstellungen.


Drücken Sie eine beliebige Taste um ins Hauptmenü zurück zu gelangen.

### 8.8 Start Setup

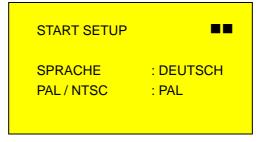

SPRACHE	Hier können Sie die gewünschte Sprache auswählen.	
PAL / NTSC	Hier wird der Videostandard für den Videoausgang angezeigt	
	(PAL).	

### 8.9 Werkseinstellungen

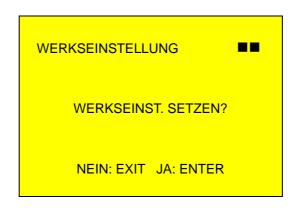

Hier können Sie alle Werkseinstellungen, außer Datum und Uhrzeit, wiederherstellen.

Drücken Sie die Taste um den Rekorder auf Werkseinstellungen zurück zu setzen.

Um den Vorgang abzubrechen drücken Sie die 📠 Taste, gleichzeitig kehren Sie ins Hauptmenü zurück.

# 9. Technische Daten

Modell		TV8510 Eytron Ecoline Portabler Mini DVR	
Video	Video System	PAL	
	Kompression	MPEG4, ASF Dateiformat	
	Video	320 x 480 @ 30 Bilder / Sekunde 640 x 480 @ 12 Bilder / Sekunde	
Aufnahm	equalität	Niedrig / Mittel / Hoch	
Bewegur	ngssensor	16 x 12 Felder	
Suchmög	glichkeiten	Manuell / Ereignissuche	
Aufzeich	nungsmodus	Manuell / Bewegungserkennung / Alarm	
Speichermedium		SDHC Karte (max. 32GB)	
LCD		2,5" Farb-LCD	
Mehrsprachiges OSD		Deutsch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch	
Anschlüs	sse	Video IN, Video OUT, Alarm, Netzteil	
Spannun	gsversorgung	5V DC / 1 A, Li-Ionen Akku	
Akkulaufzeit		TV8510: ca. 100 Min. TV8510 + TV8511 : ca. 75 Minuten	
Gewicht		118 g	
Abmessu	ıngen	110 mm x 65 mm x 27 mm	
Betriebst	emperatur	5°C bis 40°C	

# 10. Mögliche Aufnahmezeit

1 GB SD-Karte	Bildrate Auflösung Qualität	30 fps @ 352x240	12 fps @ 640x480
	Niedrig	600 Min.	340 Min.
	Mittel	380 Min.	280 Min.
	Hoch	150 Min	155 Min.